

AROMA

Balança de cozinha com voz

Manual do Utilizador



CE  RoHS

Obrigado por adquirir a AROMA – a Balança de
Cozinha Falante da Exceed

Se tiver alguma dúvida, contacte a Sertec
através do email apoio@sertec.pt

Esperamos que goste da sua nova balança de
cozinha!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
UTILIZAR O APARELHO!

DESCRIÇÃO DA UNIDADE:

Coloque a balança à sua frente, com o painel de comando voltado para si.

A superfície lisa na parte de cima é a base de pesagem, onde deve colocar o recipiente com o conteúdo a pesar.

O painel possui quatro botões do lado esquerdo e dois do lado direito.

Ao centro situa-se o visor LCD, onde é mostrado o resultado da medição.

O botão ligar/desligar/tara situa-se do lado direito, em baixo.

Por cima deste, situa-se o botão de idioma.


Do lado esquerdo, em cima, está o botão de conversão de unidades.

Por baixo deste está o botão de ligar e desligar a voz

Volte a balança ao contrário, com o fundo para cima.

Na parte de cima, ao centro, está um orifício para gancho de parede.

Ao centro da superfície está o compartimento das pilhas. Abra este compartimento e coloque 3 pilhas AAA alcalinas (LR03) ou recarregáveis.

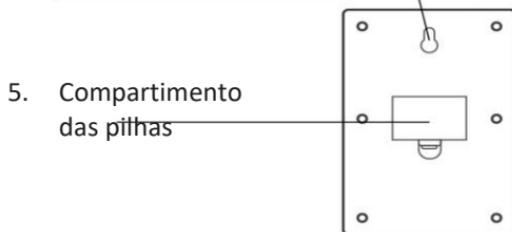

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Para evitar danos na balança, leia e siga todas as instruções de segurança deste manual.

- Para garantir a exatidão, coloque sempre a balança sobre uma superfície dura, seca e plana antes da medição.
- Não exceda a capacidade de peso de 5000 g, pois isso irá danificar a balança. Se o limite for ultrapassado, aparece um indicador de erro no ecrã.
- Não mergulhe a balança em água ou outro líquido. Se for derramado líquido no ecrã ou nos botões, seque imediatamente com um pano macio para evitar danos internos.
- Manuseie com cuidado. Esta balança não se destina a utilização comercial ou trabalho pesados
- Guarde a balança num lugar fresco e seco. Evite a exposição a ambientes húmidos ou a temperaturas extremas.
- Apenas para uso doméstico.
- Não misture pilhas velhas e novas.
- Se o indicador de pilha fraca “LO” aparecer no ecrã, substitua as pilhas.
- Se a balança não estiver a ser utilizada durante um longo período de tempo, retire as pilhas para as preservar.

ESPECIFICAÇÕES

Suporte de idiomas: Letão, Lituano,
Ucraniano, Francês e Português

- Capacidade da balança: 5Kg
- Divisão: 1g
- Ecrã LCD retroiluminado
- Dimensão do ecrã: 64 x 26mm
- Alimentação: 3 pilhas AAA
- Unidade: kg / g / ml
- Função Tara
- Função Desligar Automático (Auto-off)
- Indicador de sobrecarga/bateria fraca

COMO MEDIR

- Para obter resultados precisos, coloque sempre a balança sobre uma superfície dura, seca e plana e mantenha-a afastada de sujidade, pó, vibrações, vento, correntes de ar e interferências eletromagnéticas.
- Quando ligar a balança, escolha as unidades ou utilize a função de Tara e aguarde que o ecrã indique “0 g” antes de pesar.

Para ligar a balança, mantenha premido, durante 2 segundos, o botão vermelho “Ligar/Desligar/Tara”, situado na parte inferior direita da secção do ecrã.

Quando a balança é ligada, todas as letras e símbolos aparecem no ecrã. Após 2 segundos, é indicado “0 g”.

Coloque os objetos no centro da superfície de pesagem.

Se for colocado algo mais pesado na balança, é indicado “EEEE”.

Para retirar objetos da superfície de pesagem, mantenha premido o botão vermelho para desligar.



CONVERSOR DE UNIDADES

A unidade predefinida da balança é gramas (g). Prima o botão azul “Unidade”, situado no canto superior esquerdo do visor, para selecionar as seguintes unidades: gramas, quilogramas, mililitros.

Quando o botão é premido, todas as opções disponíveis são vocalizadas.



FUNÇÃO “TARA”

A Tara na balança significa pôr o peso a zero depois de colocar algo, como uma taça, um prato ou recipiente.

Sempre que pesar objetos dentro de um recipiente, utilize esta função para remover o peso do recipiente da medição final.

- Coloque a taça no centro da balança. O seu peso aparece no ecrã e é vocalizado.
- Prima o botão vermelho “Tara” para remover o peso da taça. Será indicado “0.0 g” no ecrã e será vocalizado.
- Após esta etapa, só será indicado o peso do conteúdo da taça.
- Quando o recipiente e o conteúdo são retirados, aparece “--”.



SELEÇÃO DE VOZ

O idioma predefinido é Letão. Prima o botão verde “Modo de voz”, situado no canto superior direito do visor, para selecionar os seguintes idiomas:

- Letão
- Lituano
- Ucrainiano
- Francês
- Português



Para ativar ou desativar a saída de voz, prima o botão cor de laranja "Ligar/Desligar voz", situado no canto inferior esquerdo do visor.



DESLIGAR AUTOMATICAMENTE

Para poupar energia, a balança desliga-se automaticamente após 60 segundos de inatividade.

DESLIGAR MANUALMENTE

Mantenha premido o botão “Ligar/Desligar/Tara” durante 3 segundos para desligar a balança.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

- Não misture pilhas novas e velhas.
- Se o indicador de pilha fraca "LO" aparecer no ecrã, substitua as pilhas. Receberá também o aviso sonoro "Bateria fraca".
- Se a balança não estiver a ser utilizada durante um longo período de tempo, retire as pilhas para as preservar.

Para substituir as pilhas:

- Remova a tampa da bateria na parte de trás do produto.
- Retire as pilhas velhas e coloque pilhas novas da mesma marca com "+" e "-" virados na direção correta.
- Coloque novamente a tampa da bateria.

SOBRECARGA

Se for colocado algo mais pesado do que 5 kg na balança, aparece "EEEE".

CUIDADOS COM O PRODUTO

1. Não limpe a balança com produtos químicos. Limpe com um pano macio e não deixe entrar água.
2. A balança pertence aos produtos eletrónicos de alta tecnologia; não pressione a superfície da balança com força.
3. Para garantir precisão na pesagem, não utilize este produto em ambientes com fortes interferências eletromagnéticas.

GARANTIA

Termos e condições

A Exceed garante este produto ao comprador original como estando livre de defeitos de material e de fabrico, sob condições e uso normais, por um período de 2 anos a partir da data da compra original. A Exceed concorda, a nosso critério, durante o período de garantia, em reparar qualquer defeito de material ou mão de obra ou fornecer um produto igual em troca sem custos, sujeito à verificação do defeito ou mau funcionamento e prova da data de compra. Não existe qualquer outra garantia expressa.

Esta garantia não se aplica:

- Se o produto tiver sido modificado em relação ao seu estado original;
- Se o produto não tiver sido utilizado de acordo com as indicações e instruções do manual do utilizador;
- A danos ou defeitos causados por acidente, abuso, utilização incorreta ou manutenção imprópria ou inadequada;
- A danos ou defeitos causados por serviço ou reparação do produto efetuada por um fornecedor de serviços não autorizado ou por qualquer outra pessoa que não a Exceed;
- A danos ou defeitos que ocorram durante a utilização comercial, a utilização para aluguer ou qualquer utilização para a qual o produto não se destina;
- A danos ou defeitos que excedam o preço do produto.

Assistência Técnica:

Sertec – Tecnologia Acessível
Tel. (+351) 219435183 e 930553007
Email: apoio@sertec.pt
Web: www.sertec.pt